使用手册

- 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同,本手册中的某些内容 可能會與您的裝置有所差異
- 第三方應用程式或服務可能在任何時候被終止或中斷,三星將 不保證或作任何陳述內容或應用服務將可繼續使用。
- 本産品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款 免責聲明、承認書和注意事項,請查閱三星網站
- · SAR 標準值 2.0 W/kg,送測產品實測值爲 0.911 W/kg

www.samsung.com/tw

Printed in Korea GH68-36550A Taiwan. 03/2012. Rev. 1.0



• 液體將改變標籤的顏色,表示進水損壞了裝置內部零件 進水可能會損壞裝置,而製造商對此將不予保修

詰勿在充滿灰應、骯髒的場所使用或存放裝置 灰塵可能導致裝置出現故障

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落,可能損壞

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範 圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內,由於內部溫度可高達 80℃,因此装置可能發生爆炸
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車儀
- 將雷池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障
- 如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火災

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時,裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡,包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡,均可 能會被磁場損壞
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件,同時避免裝置長 期接觸磁場

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近 或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏 • 裝置可能會過熱並引起火災

請勿使裝置摔落,或對其**造成碰撞**

- 這樣可能會損壞裝置的答幕
- 如果彎折或將其變形,可能會損壞裝置或零件出現故障

警告:防止觸電、火災和爆炸

安全預防措施

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉扯電線的方式拔下充電器 請勿彎折或損壞雷源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充雷器或雷池短路

請勿使充電器或電池跌落,或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

装置可能出現故障而且可能增加觸電的危險

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子雷池

爲了安全處置鋰離子電池,請聯繫最近的授權服務中心

謹愼處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電 器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時,請遵 守當地的所有法規
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱 器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓,否則可能

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀

如果您的装置有相機閃光燈,請勿使用閃光燈靠近人或寵物

• 於室内使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉,且螢幕

· 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作

時,您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不

按下按鍵,並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不

• 電池連續充電不得超過一週,過度充電可能會縮短電池壽

• 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝

• 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責

• 電池長期放置不用會逐漸放電,使用前必須重新充電

使用製造商認可的雷池、充電器、配件和用品

使用裝置一段時間後,應放鬆一下握持裝置的手,輕輕地

會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適,應立即停

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛

於燈光閃爍區域請謹愼使用装置

應與眼睛保持一定的距離。

降低反覆性動作損傷的危險

適,請停止使用並尋求醫生治療

確保電池和充電器達到最長使用壽命

• 充電器閒置不用時,需斷開電源。

• 雷池只能用於指定用涂

請勿咬或吮吸装置或電池

置出現故障

止使用装置

保護装置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短 装置和電池的使用壽命
- 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連接,致 使雷池暫時或永久損壞
- 不要使用損壞的充電器或電池

注意:在受限制區域使用裝置時,請遵守所有安 **全警告和規定**

在禁止使用装置的位置,請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾 其他電子設備

請勿在心跳節律器附近使用装置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能),因爲 装置可能會干擾心跳節律器
- · 如果必須使用裝置,請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。 • 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾,請將身體背對心跳節律

器使用装置 不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置 如果您個人使用任何醫療設備,請與設備製造商聯繫,以確保

您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。 如果您使用助聽設備,請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造 商,以確保能安全使用助聽設備

• 如果兒童使用裝置,請確保他們正確地使用裝置。


請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朶或嘴巴

否則會造成窒息或重傷

使用装置通話時

資訊

- 保持裝置呈直立方向,就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒説話
- 不要觸摸裝置的内部天線。這樣做可能會造成通話品質變差 或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量



在使用耳機時請保護聽力和耳朶



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷 • 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力,
- 而造成事故
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置,並僅使用 所需的最低音量收聽音樂或通話 在乾燥的環境下, 瓦機內可能會積聚語雷。避
- 免在乾燥的環境下使用耳機;並且在將耳機連 接到裝置之前,不要觸碰金屬物體,否則可能

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

商品名稱/型號

如果摔倒,您可能會受傷或損壞裝置

詰勿折卸、改裝或修理裝置

識進行作業並記住以下提示:

在可能發生爆炸的環境下關閉装置

使用装置。

液體、氣體或易爆物品

季坐飛機時關閉裝置

細資訊,請聯繫製造商

定

• 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池

• 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行

• 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方

• 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃

在飛機上使用裝置屬非決行爲。裝置可能會干擾飛機的雷子

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳

• 這樣做可能會造成嚴重的事故,並且在部分地區會觸犯法

• 在馬路上步行或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規

開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請務必不

要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全,請根據良好的常

• 瞭解裝置及其便利功能,如快速撥號和重撥。這些功能可幫

助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間

機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

在駕駛汽車、電單車或單車時,請勿使用耳機

- 對裝置的任何變更或改裝,製造商將不予保修。如需維護, 請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池,因爲這可能會導致爆炸或火災

請勿將裝置 上漆或貼 上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如 果您對本産品的油漆或金屬部分過敏,您的皮膚可能會產生 發癢,濕疹,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並與 醫生諮詢。

清潔装置時

- 用毛巾或橡皮擦擦拭装置或充電器
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子
- 請勿使用化學物質或清潔劑

詰勿在簽墓有裂痕或破捐時使用裝置 碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用装置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置,因爲他們可能會傷害到自己 和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用 謹愼安裝裝置和設備

• 確保將裝置或相關設備安全地安裝於重内。

- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時,如果氣囊迅速膨脹,會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修装置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞, 且不予保修

謹帽拿取 RUIM 卡或記憶卡

• 裝置正在傳送或存取訊號時,請勿取出卡,否則可能造成 資料遺失或損壞裝置和記憶卡

將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線,即 可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的

在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、

請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜 尋通訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首要責任

• 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話

談話時請勿情緒緊張或激動,容易分心。讓與您交談的人

印道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路轉移

• 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時

在緊急情況下,使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車 禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況,請撥打當

必要時份打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到

不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車,請撥打道路救援或其他特

當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機,請立即關機並取下電池(如果裝置無法關機或無法取下電池,請維持

濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路

現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心

語音信箱替您應答

的談話。

冰和交通繁忙時容易造成危險

嘗試計劃在停車後撥打電話

撥打當地的緊急電話號碼

地的緊急電話號碼

定非緊急電話號碼

保持装置乾燥

正確保管和使用裝置

- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾 淨,請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務 在某些地區或某些情況下,可能無法用裝置進行緊急呼叫

去偏遠或未開發的地區旅行之前,請擬定其他緊急服務人員 聯繫方法

保護您個人及重要資料的安全 • 使用裝置時,務必備份重要資料。對於資料的損失,三星

- 概不負責。 • 棄置裝置時,務必備份所有資料,然後重設您的裝置,以
- 避免個人資料被人誤用 下載應用程式時,請仔細閱讀權限。對於擁有權限存取許
- 多功能或大量個人資料的應用程式,應特別小心
- 定期檢查您的帳户以瞭解是否存在未獲授權或可疑使用的 情況。如果發現有任何濫用個人資料的信號,聯絡您的服 務供應業者以删除或變更您的帳户資料
- 如果裝置遺失或遭竊,變更帳户的密碼以保護您的個人 資料。
- · 避免使用不明來源的應用程式,並使用圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可,請勿將錄製的受版權保護素材散佈 給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版 權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本装置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是 一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規 範之一部分,並針對不同頻率能量,替一般大眾建立個別之 容許接受等級

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究進 行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全 的重要安全界限,不限年齡及健康狀況

測量裝置的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR) CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 W/kg。 SAR 的測定方式是採用標準使用位置,針對所有頻率波段以 經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證 功率下進行,但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大 值。這是因爲裝置在設計上雖適用不同功率,但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來,使用

者愈接近裝置基地台,裝置的輸出功率就愈低

• 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸



爲保護自然資源並促進材料永續利用,請將電池與其他類型的



(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 考水平。如果不正確棄置電池,這些物質可能對人類健康或環

境造成傷害 廢品分開處置,並透過當地的免費電池回收機制回收



正確棄置本產品中的電池


雷池、使用説明書或包裝上的本標誌表示本産品使 用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品 一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池 的汞、編或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的参



行動電話 / SCH-B539

* 減少電磁波影響,請妥適使用

装置版面配置

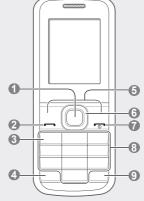

選擇亮顯的功能表選項或確 認輸入;在待機模式下,開 視服務供應業者或地區而 定,該按鍵可能起不同作用

式下,恢復通話及訊息的記 錄;傳送 SOS 訊息 請參閱「啓動並傳送 SOS 訊息

語音信箱服務鍵

在待機模式下,進入語音郵 件 (按住)

鍵盤鎖定鍵

按鍵 (按住)

執行螢幕底部所指示的操作

4 向瀏覽鍵

在待機模式下,進入使用者 自訂的功能表 (左鍵/左鍵/上 鍵/下鍵), 啓動手電筒 (上鍵) 和撥打虛擬來電 (下鍵);在 功能表模式下,滑動檢視功 能表選項 請參閱「啓動手電筒」

開啓和關閉裝置 (按住);結

束通話; 在功能表模式下

請參閱「撥打虛擬來電

0 英數字元鍵

電源/結束鍵

安靜設定鍵

在待機模式下, 啓動或停用 安靜設定 (按住)

 公用裝置 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg), 爲測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍,以提供大眾額外保障及 反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不

確認鍵

0 撥號鍵 撥打或接聽通話;在待機模

0

在待機模式下, 鎖定或解鎖



心的农且任宜布具中积小以下抓您有小。		
圖示	說明	
Tail	訊號强度	
C	通話中	
<u>*</u>	已啓動 SOS 訊息功能	
B	漫遊 (在正常服務區以外)	
10	已啓動鬧鐘	
F	新簡訊 (SMS)	
	新語音信箱訊息	
E₁/E≥¹	已插入記憶卡	
4	已啓動正常設定	
M	已啓動安靜設定	
(IIIII	電池電量	

1. 此圖示可能視記憶卡插槽而有所不同

安装 RUIM 卡和電池

1. 移除背蓋, 然後插入 RUIM 卡。





2. 裝入電池並蓋上背蓋





電池充電



如果電池已完全放電,則無法開啓裝置,即使已連接 旅行充電器。先爲耗完電的電池充電幾分鐘,然後再 嘗試開啓裝置

1. 插入旅行充電器



2. 充電完成後,請拔

下旅行充電器

•請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導

• 爲了節約能源,當不使用時請拔下旅行充電器插 頭。旅行充電器本身没有電源開關,所以必須從插


座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行 充電器在使用時應緊密地保持在插座上

插入記憶卡 (選購)

本裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡,其 最高容量可到 4 GB (視記憶卡制造商和類型而定)。可 同時使用兩張記憶卡



- 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與裝置相
 - 容。請僅在裝置上格式化記憶卡 • 經常寫入與清除資料,會縮短記憶卡的使用壽命
- 2. 將金色觸點向下,插入記憶卡



- 3. 將記憶卡推入記憶卡插槽,直到鎖定到位
- 4. 蓋上背蓋

說明圖示



[]

開啟或關閉裝置

若要開啓裝置: 1. 按住[🖜]

注意:註解、使用提示或其他資訊



尖括弧: 軟鍵, 用以控制每個祭幕上的不同功

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下,時間和日期

能;例如:<確定>(表示確定軟鍵)

2. 輸入 PIN 碼,並按下 **<確定>** (如有需要)

若要關閉裝置,請重複上面的步驟1。

方括弧:裝置按鍵;例如:[▼◎¯] (表示電源/

法透過確認鍵進入功能表模式 2. 使用瀏覽鍵以滑動至功能表或選項

- 3. 按下 <選擇> 或確認鍵以確認亮顯選項
- 4. 按下 <返回> 可移到上一層;按下 [10] 可返回待

1. 在待機模式下,按下 **<功能表>** 以進入功能表模

視您的地區或服務供應業者而定,您可能需要按下確 認鍵以進入功能表模式。若使用智慧首頁畫面,則無



進入功能表

若要進入裝置功能表:

對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他 損害,三星概不負責

撥打電話

- 1. 在待機模式下,輸入區號和電話號碼
- 2. 按下[一] 撥號
- 3. 若要結束通話,按下[10]

接聽來電

- 1. 接到來電時,接下 [---]
- 2. 若要結束通話,按下[]

調整音量

調整鈴聲音量

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **操作模式**
- 2. 滑動至使用中的設定



若您使用靜音設定,則無法調整鈴聲音量

- 3. 按下 <編輯> → 音量
- 4. 滑動至通話提醒
- 5. 向左或向右滑動以調整音量,然後按下 <**儲存>**

通話時調整話聲音量


當您正在通話時,向上或向下按下瀏覽鍵便可調整



在嘈雜環境中使用免持聽筒功能,可能很難聽清楚 某些通話内容。爲了達到更好的音訊效果,請使用 正常電話模式

變更來電鈴聲

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 操作模式
- 2. 滑動至使用中的設定



3. 按下 <編輯> → 語音鈴聲

4. 選擇記憶體位置 (如有需要)

5. 選擇鈴聲並按下 <儲存>

若要切換至其他設定,請從清單中選擇。

撥打最近撥過的號碼

- 在待機模式下,按下 [---]
- 2. 向左或向右滑動至通話類型
- 3. 向上或向下滑動到號碼或姓名。
- 4. 按下確認鍵以檢視通話的詳細資料,或按下 [---] 以撥打號碼

鎖定裝置

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **安全** \rightarrow **手機** \rightarrow 手機鎖
- 2. 輸入 4 至 8 位新密碼, 然後按下 <確定>
- 3. 再次輸入 4 至 8 位新密碼, 然後按下 <確定>

鎖定 RUIM 卡

您可以鎖定您的 RUIM 卡以讓裝置僅使用此卡,並防止 其他人使用此 RUIM 卡

讓裝置只使用您的 RUIM 卡

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **安全** \rightarrow **手機** \rightarrow RUIM 鎖
- 2. 輸入 4-8 位新密碼, 然後按下 <**確定>**
- 3. 再次輸入 4-8 位新密碼, 然後按下 <確定>

防止其他人使用您的 RUIM 卡

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **安全** \rightarrow **RUIM** \rightarrow PIN 碼鎖。
- 2. 輸入 RUIM 卡隨附的 8 位 PIN 碼,然後按下 <確定>

使用智慧首頁畫面

使用智慧首頁畫面,可以進入應用程式、聯絡人和日曆 活動或從待機模式檢視時鐘



當使用智慧首頁畫面時,瀏覽鍵無法當成快捷鍵使

增加項目至智慧首頁畫面

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定→顯示→智慧首頁**
- 2. 滑動至智慧待機, 然後按下確認鍵
- 3. 選擇要在智慧首頁畫面顯示的項目 對於捷徑工具列,可以根據需要增加或删除捷徑 接下 <選項> → 編輯快捷鍵
- 4. 按下 <儲存> 或按下 <選項> → 儲存
- 5 按下 <設定>



可將待機螢幕變成另一風格。在功能表模式下,選擇 設定 → 顯示 → 智慧首頁 → 所需風格

進入智慧首頁項目

按下瀏覽鍵以滑動檢視智慧首頁畫面上的項目,然後按 下確認鍵選擇項目

輸入文字

變更文字輸入模式

- 在中文輸入模式下,按下 [#] 可在全鍵盤注音、筆 劃和數字模式之間切換
- 在英文輸入模式下,按下 [#] 可變更大小寫或切換 至數字模式
- 在英文輸入模式下,按住 [#] 可在 T9 和 ABC 模式 之間切換

T9 注音模式

- 1. 按下與中文注音符號相對應的按鍵。
- 2. 向左或向右滑動至注音
- 3. 向上或向下滑動至字元

- 1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆 劃,接下[6]。隨即會插入一個預留空格

設定及使用鬧鐘

3. 設定鬧鐘詳細資料

4. 按下 <儲存> 或確認鍵

→ 貪睡持續時間

• 按下 <確定> 或確認鍵以停止鬧鐘

1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘

1. 在功能表模式下,選擇日曆

2. 按下 **<選項>** → **建立** → 活動項目

2. 滑動至要停用的鬧鐘

3. 按下 <選項> → 停用

• 按下 <貪睡> 以使鬧鐘在貪睡時段内保持安靜

1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘

設定新鬧鐘

2. 按下 <新增>

停止鬧鐘

鬧鐘變起時,

取消鬧鐘

管理活動

建立活動

3. 按下英數字元鍵以輸入相應的字元。

T9 模式

- 1. 按下適當的英數字元鍵來輸入整個文字。
- 2. 正確顯示字詞後,按下 [0] 以插入空格。若未顯示 正確字詞,按下瀏覽鍵上鍵或下鍵選取替代文字

貪睡鬧鐘功能可使鬧鐘在特定時間長度後重響。若要 設定貪睡鬧鐘功能的時間長度,按下<**選項>→設定**

ABC 模式

按下適當的英數字元鍵直到螢幕上顯示所要用的字

按下適當的英數字元鍵以輸入數字。

按下適當的英數字元鍵以輸入符號

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標,按下瀏覽鍵
- 若要逐一删除字元,按下 <清除>。若要删除所有 文字,按住 <清除>
- 若要在字元之間插入空格,按下[0]
- 若要輸入標點符號,接下[1]

新增聯絡人



儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設,視服務供應業 者而定。若要變更記憶體位置,在功能表模式下 擇職絡人 → <選項> → 設定 → 儲存新職絡人到 →

- 1. 在待機模式下,輸入電話號碼,然後按下確認鍵
- 2. 選擇新項目 → 記憶體位置 (如有需要)
- 4. 按下確認鍵將聯絡人加到記憶體

傳送和檢視訊息

傳送文字訊息

- 1. 在功能表模式下,選擇**訊息→新增訊息**
- 3. 輸入訊息文字。請參閱「輸入文字」

2. 輸入收件人號碼並向下滑動

4. 按下確認鍵 → 傳送以傳送訊息 檢視文字訊息

- 1. 在功能表模式下,選擇訊息→收件匣
- 2. 選擇文字訊息

撥打虛擬來電

當想退出會議或令人厭煩的會談時,可以虛擬一個 來電。

啟動虛擬來電功能 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow **通話** \rightarrow **虚擬來電** \rightarrow 虚擬來電熱鍵 → 開啟

- 撥打虛擬來電 • 在待機模式下,按住瀏覽鍵下鍵
- 按鍵鎖定時,按下瀏覽鍵下鍵四次

啟動和傳送 SOS 訊息

在緊急情況下,您可以傳送 SOS 訊息給您的家人或朋 友,以尋求幫助

啟動 SOS 訊息功能

1. 在功能表模式下,選擇訊息 → 設定 → SOS訊息 =

4. 按下 <選項> → 新增收件人 → 聯絡人以開啓聯絡

- 2. 按下 <變更> 以開啓 SOS 訊息
- 3. 向下滑動並按下 <變更> 以開啓收件人清單
- 人清單 也可在收件人清單中輸入電話號碼。跳至步驟7
- 5. 選擇聯絡人
- 6. 選擇號碼 (如有需要)。
- 7. 完成選擇聯絡人時,按下確認鍵以儲存聯絡人。
- 8. 向下滑動並設定重複 SOS 訊息的次數
- 9. 按下 <返回> → <是>

傳送 SOS 訊息

- 1. 按鍵鎖定時,接下 [一] 四次以給預設號碼傳送 SOS 訊息 裝置切換至 SOS 模式並傳送預設 SOS 訊息
- 2. 若要退出 SOS 模式,按下 [つ]

1. 在功能表模式下,選擇音樂播放器

- 2. 選擇播放清單 → 音樂檔案

3. 使用下列按鍵來控制播放:


按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
	• 左鍵:重新開始播放;返回上一首(在 2 秒内按下);在檔案中向後搜尋(按住)
瀏覽鍵	• 右鍵: 跳到下一首; 在檔案中快轉搜

上/下鍵:調整音量

收聽 FM 收音機

- 1. 將提供的耳機插入裝置
- 2. 在功能表模式下,選擇 FM收音機
- 3. 按下確認鍵以啓動 FM 收音機 4. 按下 **<是>** 開始自動搜尋

收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



5. 使用下列按鍵來控制 FM 收音機:

開啓或關閉 FM 收音機 確認鍵 • 左/右鍵:微調頻率;搜尋可用的收音機 瀏豐鍵 電台(按住) • 上/下鍵:調整音量

• 按住[*]以選擇輸入模式或變更輸入語言。

- 按下[*]可切換至符號模式。

- 4. 按下英數字元鍵以輸入相應的字元。
- 2. 向上或向下滑動至字元。

數字模式

符號模式



- 3. 輸入聯絡人資料
- 4. 選擇 <儲存> 或確認鍵
- 1. 在功能表模式下,選擇日曆 2. 選擇日曆上的日期

3. 選擇活動以檢視詳細資料 錄製或播放語音備忘錄

錄製語音備忘錄

- 1. 在功能表模式下,選擇**應用程式** → **語音備忘錄**
- 2. 按下確認鍵以開始錄製 3. 對著麥克風說您的備忘錄 4. 完成後,選擇 **<停止>**

裝置會自動儲存備忘錄

播放語音備忘錄

- 1. 在功能表模式下,選擇應用程式 → 語音備忘錄
- 2. 按下 **<選項>** → **我的語音片段** 3. 選擇文件

啟動手電筒 裝置上的手電筒可透過閃光燈爲您在黑暗的地方提供

在待機模式下,按住瀏覽鍵上鍵以啓動手電筒模式。 手電筒會自動開啓

若要關閉手電筒,接下 <關閉>

- 3. 輸入活動詳情 若要停用手電筒模式,按下 <返回>